



# Guia rápido de instalação

## DRV-A2877

### Discos que podem ser gravados e lidos

#### Discos que podem ser lidos

Disco	Logo	Disco	Logo
DVD-Video		DVD-RW (modo VIDEO/VR)	
DVD-R (modo VIDEO)		DVD+RW*	
DVD+R*		CD-DA (CD de som)	
VCD (CD de imagem)		CD-RW (FORMATO CD-DA, ficheiros MP3, JPEG)	
CD-R (FORMATO CD-DA, ficheiros MP3, JPEG)		Kodak Picture CD	

\* Pode haver algum disco que não possa ser usado ou lido.

#### Discos que podem ser gravados


Tipo de disco	Formato do disco	Funções
	Modo Vídeo	Leitura, gravação limitada, edição limitada
	Modo VR	Leitura, gravação, edição de Lista Original / Lista de leitura
	Modo Vídeo	Leitura, gravação limitada, edição limitada

Este aparelho pode ler discos do tipo DVD contendo os códigos das regiões a seguir enumeradas.



### Ligação à TV

#### Ligação com a ficha Scart

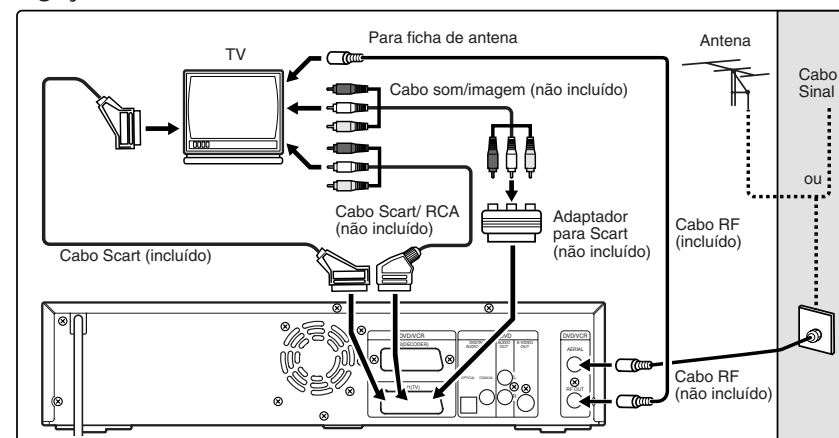


Ligue a ficha Scart AV1 (TV) deste aparelho à ficha Scart da sua TV. Use o cabo Scart já incluído.

#### Nota

- Se a sua TV não tiver uma ficha Scart, use um adaptador Scart ou um cabo Scart/RCA à venda no mercado para a ligação. Use apenas a ficha AV1 (TV) ou AV2 (DECODER) para as saídas de Vídeo deste aparelho.

#### Usando a saída S-VIDEO OUT e a saída AUDIO OUT (apens para DVD)

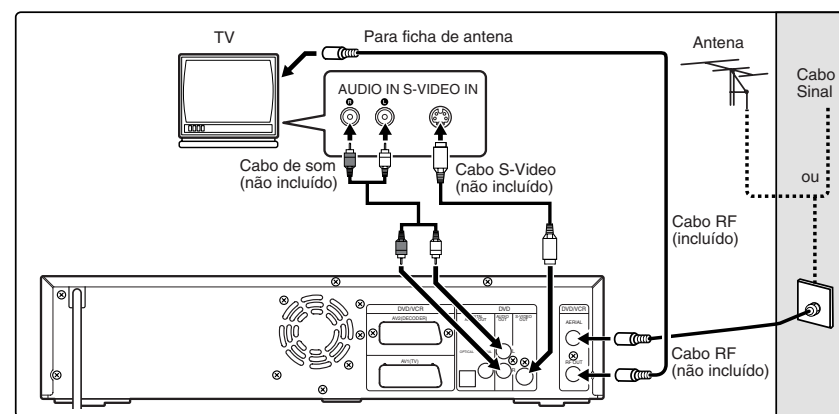


#### Nota para aparelhos de TV sem entradas S-Video ou sem ficha Scart:

- Este aparelho não possui modulador RF, pelo que este tipo de TV não pode ser usada.

### Ligações a equipamentos externos

Este aparelho possui três terminais de entrada, AV1 ou AV2 localizados no painel posterior e AV3 localizado no painel frontal. Observe se todos os aparelhos se encontram desligados antes de proceder às ligações.

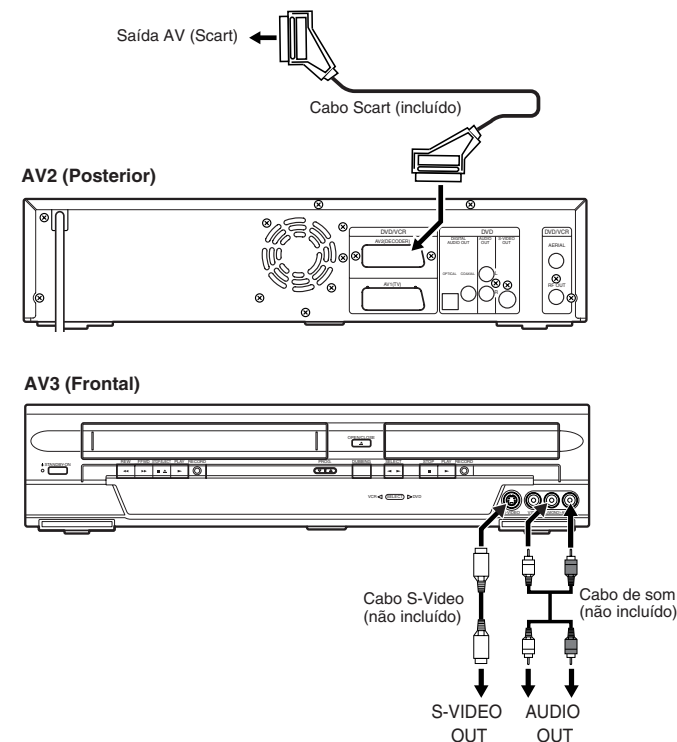

#### Gravação de um leitor de DVD, VCR ou outro equipamento audio-visual com uma saída Scart (AV2)


#### Nota

- Se o equipamento externo ligado às fichas AV2 fornecer tensão de controlo a este aparelho através do pino 8 do cabo SCART, as funções de visualização do comando remoto não poderão ser vistas na TV. Neste caso, desligue o equipamento externo para evitar a tensão de controlo ou use o cabo SCART sem o pino 8 para esta ligação.

#### Gravação a partir de uma Camcorder ou de outro equipamento audio-visual sem saída Scart (AV3)

Se não houver uma entrada S-Video, ligue à entrada de VIDEO no painel posterior usando um cabo de imagem RCA. Não se esqueça de alterar as configurações ao usar uma entrada S-VIDEO. Para maiores informações, consulte a página 33 do Manual do proprietário.

### Som digital para melhor qualidade de som (apenas para DVD)

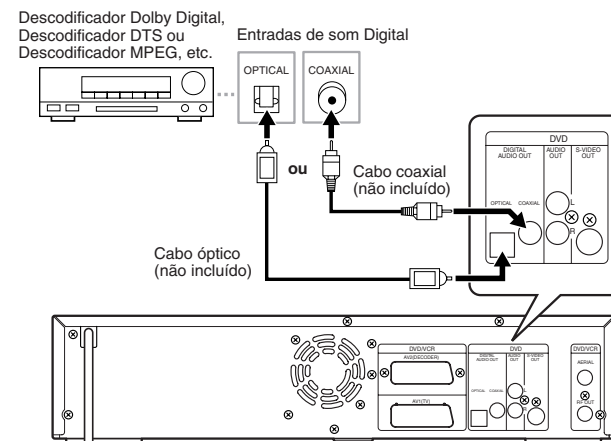

#### Para obter uma qualidade de som digital, use a saída DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL ou COAXIAL) para ligar o seu equipamento de som digital.

Se o formato de som da saída digital não combinar com os recursos do seu receptor, este irá produzir um som acentuado e distorcido ou então nenhum som. Pode ser necessário alterar a configuração, de acordo com o equipamento a ser ligado. Para maiores informações, consulte a página 17 do Manual do proprietário.

### Depois de ter concluído todas as ligações

Regule o selector de entrada na sua TV para um canal próprio para entradas externas. Para mais pormenores, consulte o Manual do proprietário da sua TV.

#### Nota

- Ligue este aparelho directamente à sua TV. Se os cabos AV estiverem ligados a um vídeo, as imagens podem ficar distorcidas em função do sistema de protecção de cópias.

**CUIDADO!** NÃO altere as ligações enquanto o aparelho estiver ligado. Antes da instalação, desligue a sua TV e este aparelho.

